

■ ラックを開錠すると主電源が入ります

1. 操作盤の【プロジェクター電源】を押します。
※電動スクリーンが連動している教室もあります。
2. 操作盤の【BD】を押します。
3. デッキの【電源】、【取り出し】ボタンを押し、ディスクをセットします。 ※次ページ参照
4. デッキ（またはリモコン）で再生等の操作を行ってください。
5. 音量を操作盤の【AV音量】で調整します。
6. 終了時はディスクを取り出しラックを閉じてください。



操作盤およびBlu-rayデッキは、教室により型式が異なりますが、基本操作は同様です。



基本的に【Blu-ray】【DVD】【CD】を再生できます。 ※詳細は、次ページを参照

※本マニュアルの型式

- 操作盤（ミニラック） : JSB500
- Blu-rayデッキ : Panasonic DTP180




操作



■再生方法

1 メディアを入れる

- メディアを正しい向きに挿入してください。
- メディアによっては再生が始まります。

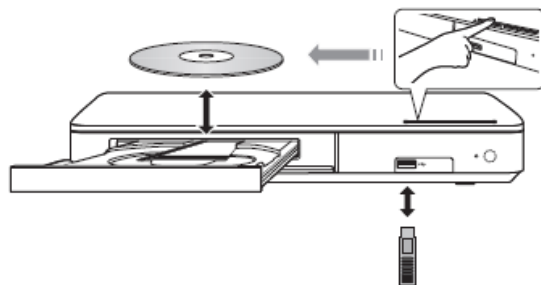

2 項目を選び、**(決定)**を押す

さらに他の項目がある場合は、この手順を繰り返してください。

■再生中の操作

メディアやコンテンツによっては機能しないものもあります。

停止	[■ 停止] を押す	停止位置を記憶します。
一時停止	[一時停止] を押す	もう一度押す、または [▶ 再生] を押すと、再生を再開します。
早送り・早戻し	再生中に [◀◀ 早戻し] または [早送り ▶▶] を押す	押すごとに、または押したままにすると、速度が速くなります。(5段階)
スロー再生	一時停止中に [早送り ▶▶] を押す	• [▶ 再生] を押すと、通常再生に戻ります。
スキップ	再生中または一時停止中に [◀◀ スキップ] または [▶▶ スキップ] を押す	タイトル、チャプター、またはトラックを飛び越します。
リピート	再生中に サブメニュー (S) を押す 「操作メニュー」→「リピート」を選んで設定する。	繰り返し再生の方法を選びます。

- メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは **[■ 停止]** を押して停止させてください。
- 記録した機器でファイナライズしていないディスクは再生できません。
- パソコンでメディアにドラッグ&ドロップやコピー&ペーストした AVCHD や MPEG2 は再生することができません。

■再生できるメディア

参考 : Panasonic DTP180

メディア	メディアの種類	再生できる内容	
Blu-ray	BD ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> •リージョンコード「A」または「A」を含むものが表示されたディスク 市販またはレンタルソフト	
	BD-RE	—	録画番組 ^{※2} 、JPEG、3D 写真(MPO) ^{※3} 、AAC、ALAC、DSD、FLAC、MP3、WAV、WMA
	BD-R ^{※1}		録画番組 ^{※2} 、MKV、AAC、ALAC、DSD、FLAC、MP3、WAV、WMA
DVD	DVD ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> •リージョン番号「2」または「2」を含むもの、「ALL」が表示されたディスク •PAL 映像方式のディスクは再生不可 市販またはレンタルソフト	
	DVD-R	<ul style="list-style-type: none"> •記録した機器でファイナライズしたもの 録画番組 ^{※2} ^{※4} ^{※5} 、AVCHD、MKV、JPEG、3D 写真(MPO) ^{※3} 、AAC、ALAC、DSD、FLAC、MP3、WAV、WMA	
	DVD-R DL		録画番組 ^{※2} ^{※5} 、AVCHD
	DVD-RW		
+R/+RW/+R DL	—	CD-DA 方式に準拠する市販またはレンタルソフト	
CD	音楽 CD	—	CD-DA 方式に準拠する市販またはレンタルソフト
	CD-R CD-RW	<ul style="list-style-type: none"> •記録した機器でファイナライズしたもの MKV、JPEG、3D 写真(MPO) ^{※3} 、AAC、ALAC、CD-DA 方式に準拠して記録された音楽や音声、FLAC、MP3、WAV、WMA	
USB	USB 機器 (4 TB まで)	<ul style="list-style-type: none"> •FAT12、FAT16、FAT32、NTFS 形式 •ハイスピード USB (USB2.0 準拠) MKV、MP4、MPEG2、JPEG、3D 写真(MPO) ^{※3} 、AAC、ALAC、DSD、FLAC、MP3、WAV、WMA	



CDを挿入すると、タイトルがスクリーンに投影され、**リモコンで選曲**することができます。



DVD/CDを複製して使用する時は、「ファイナライズ」操作をしておいてください。