

機器操作マニュアル	教材提示装置	210,310,311, 320,321
-----------	--------	-------------------------

教材提示装置の準備

教卓に教材提示装置を設置しています。(図 1)

① 手動操作盤の「主電源」の ON にすると（教室によって「POWER」と表示してあります。）装置の電源が入ります。（装置本体の電源スイッチは操作しないでください。）

② カメラのついているアームのロックをはずして引き伸ばします。

(図 2)

③ 手動操作盤の「映像選択」または「MONITOR SELECT」から「OHC」を選択すると、教師画面提示モニターに映し出されます。プロジェクターからスクリーンに投影する場合は「プロジェクター電源」を ON にして、引っ掛け棒でスクリーンをセットしてください。



図 1

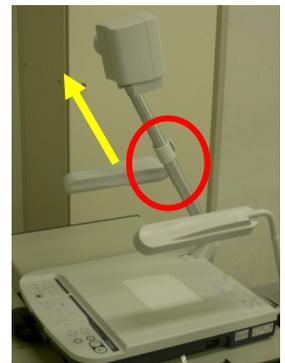


図 2

教材提示装置の操作

装置の操作は、本体で行います。（リモコンはありません。）



- ① サイズ :被写体に合わせて調整します。
- ② フォーカス :カメラのピントを調整します。
- ③ 明るさ :カメラ画像の明るさを調整します。
- ④ フリーズ :カメラ画像が静止画になります。もう一度押すと解除されます。
- ⑤ 照明 :照明の切り替えを行います

SD スロットに SD カードが入っている場合のみ下記は機能します。

- ⑥ サムネイル選択 :SD カードの縮小画像を一覧表示します。
- ⑦ 記録 :カメラ選択中にボタンを押し続けると、ランプが点滅し、SD カードに記録されます。
- ⑧ ページ :SD カードに記録された画像を選択し、表示します。
- ⑨ 削除 :選択された SD カードの画像を削除します。