


機器操作マニュアル

スライド（無線操作リモコン）

1) スライドの設置場所


教室の後ろにスライドがラック又は調整室内に収納されています。  
ラックは鍵を差し込んで右にひねったまま、扉を右へスライドさせます。

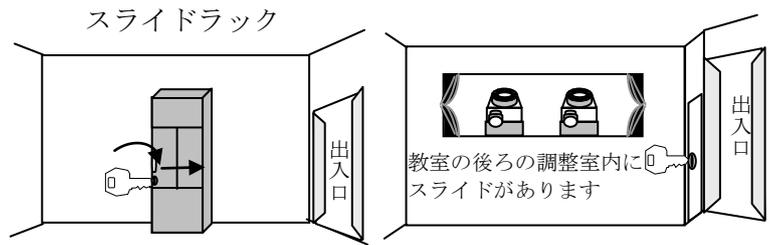

2) スライドトレイのセット

スライド台にトレイを乗せます。

ファンスイッチはON、ランプスイッチはOFFでセットしてください


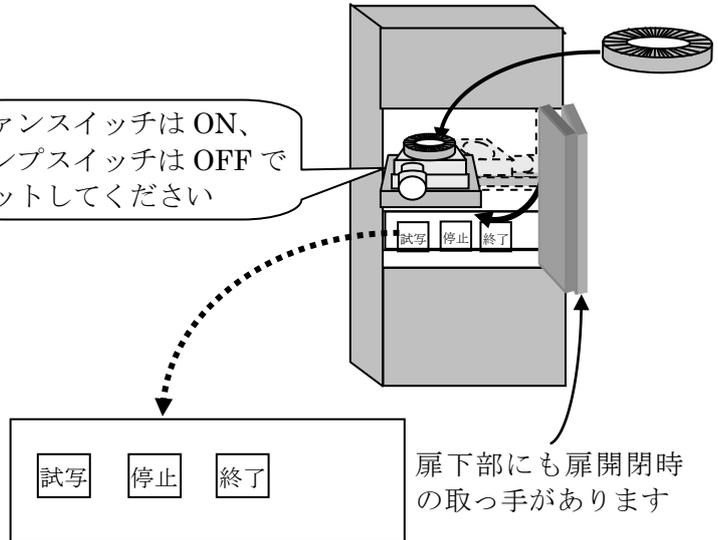


3) スライド試写

スライドラック内の「試写」スイッチを選択し、投影画面を見て、ピント・フォーカスを調整する。  
調整終了後、「終了」を押す。


4) スライド教室環境設定

教室前方にある機器収納ラックを鍵で開け、ソースセクターで「スライド L」（2台設置教室はL・Rのどちらか）を選択して下さい。

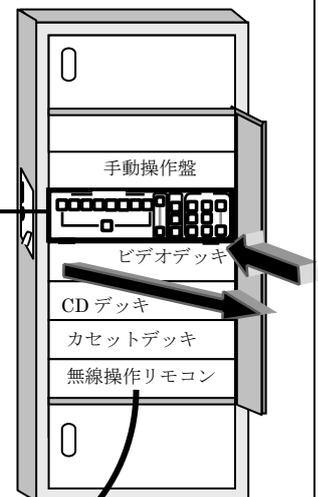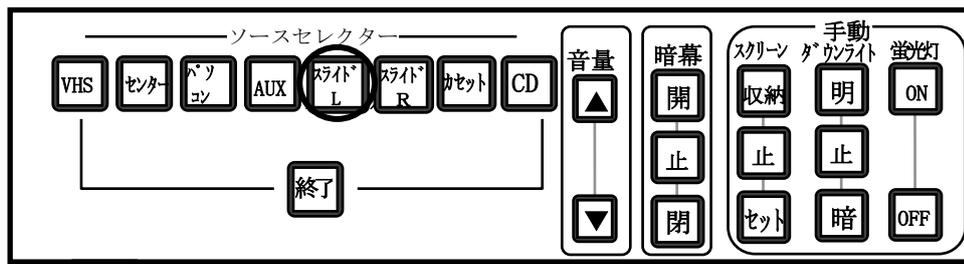

5) スライド操作

スライドのコマ送り等の操作は無線操作リモコン（522のみスライド専用リモコンも可）で行います。  
無線操作リモコンに関しては別紙をご覧ください。

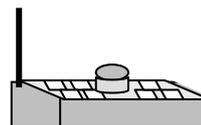

6) スライド終了

無線操作リモコンは「POWER」をOFFし、ラックの所定位置に戻して下さい。  
ラック内手動操作盤を「終了」を押して下さい。  
教室環境が授業開始時に戻ります。  
またスライド本体もランプ冷却終了後収納して下さい。